




# Montageanleitung zu Wanne "FONTANA" art. FN 135

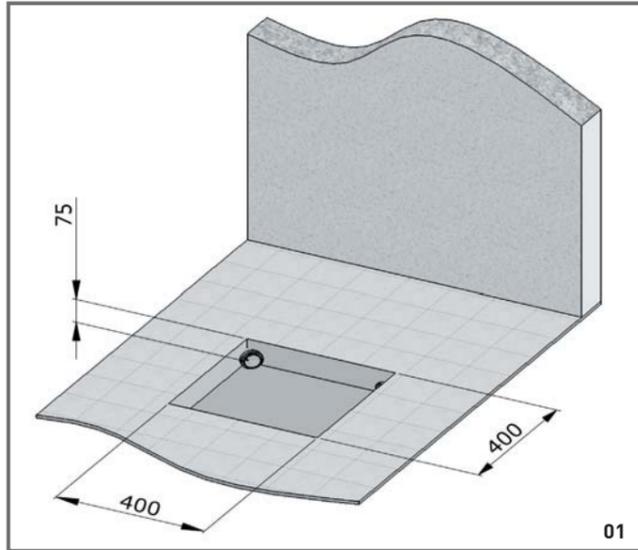


01 Vorbereitung der Aussparung im Boden für den Ablauf

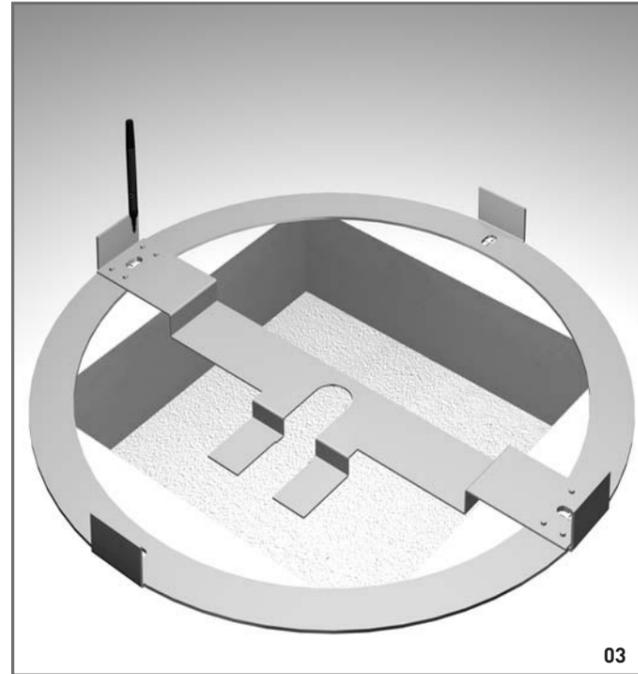


03 Positionieren Sie die beiliegende Schablone am Boden. Zentrieren Sie diese wie in der Zeichnung ersichtlich. Markieren Sie mit einem Stift die Löcher in der Schablone am Fußboden.

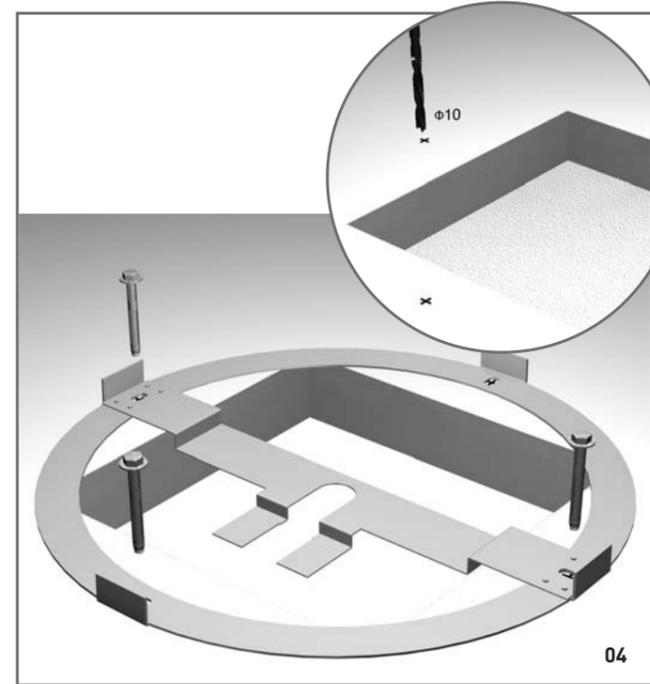

04 Mittels eines 10mm Bohrers, bohren Sie 6,5cm tief an den angezeichneten Stellen. Befestigen Sie den Montage-rahmen mittels den 4 Stück beiliegenden Dübeln und Schrauben in den vorgebohrten Löchern.

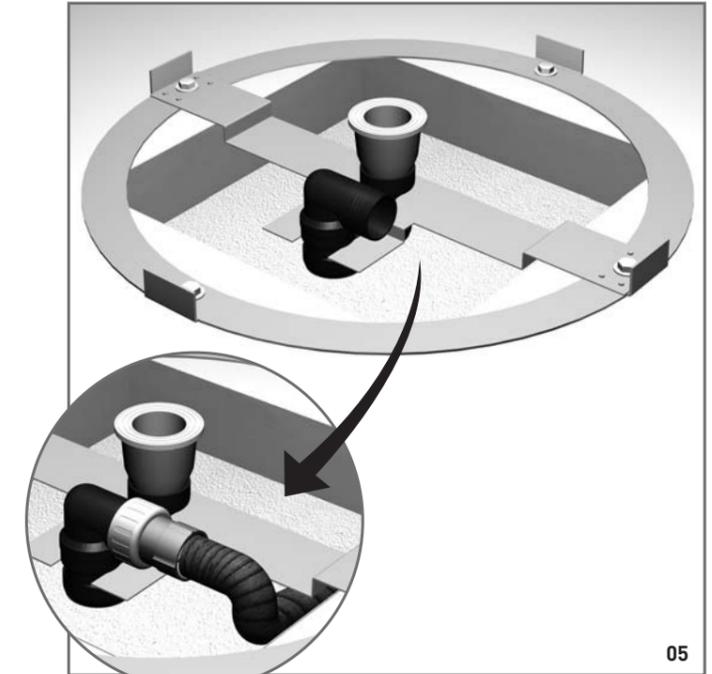


05 Positionieren Sie den mitgelieferten Syphon auf der dafür vorgesehenen Halterung. Stellen Sie die Verbindung zwischen dem Syphon und der bauseitig vorhandenen Ab- laufleitung her. ( Am besten mittels Flexanschlußschlauch )

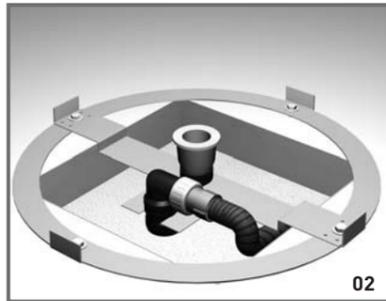


02 Zubehörteile die in der Wannerverpackung enthalten sind.


FONTANA Wanne art. FN 135: by giulio cappellini

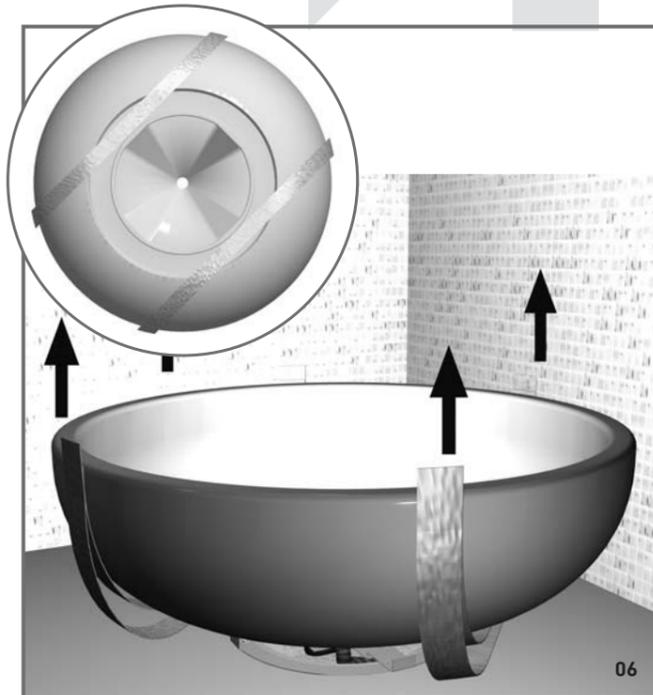

06 Verwenden Sie zwei Tragegurte, bringen diese unter die Wanne ,wie in der Abbildung gezeigt, um die Wanne anzu- heben. Es werden mind.4 Personen benötigt!

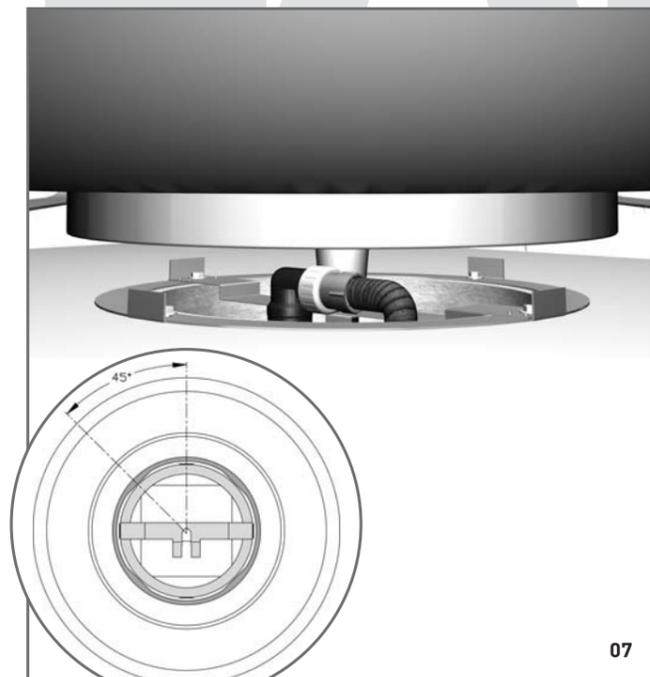

07 Nehmen Sie die Wanne ( am besten zu viert ), stellen diese auf das vorher angebrachte Gestell und zentrieren Sie das Ablaufloch der Wanne direkt über dem Syphon.

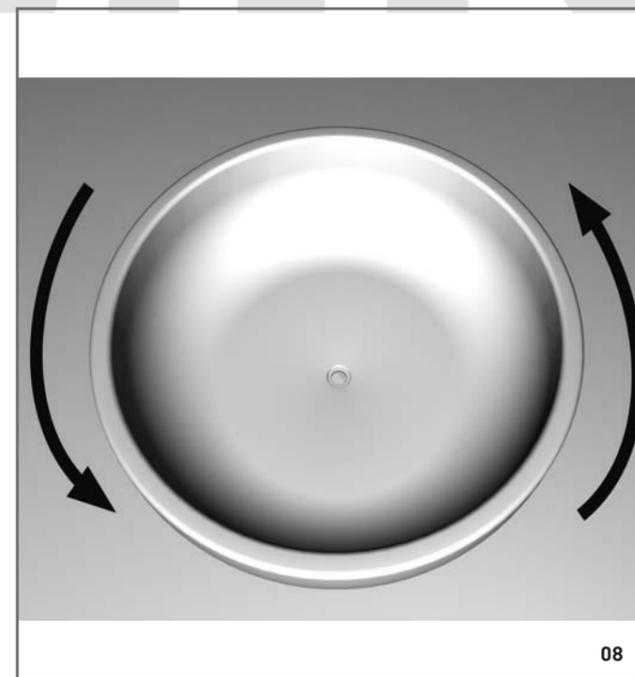

08 Drehen Sie die Wanne - wie beschrieben - ,verdrehen dabei jedoch nicht den Ablaufstutzen.



09 Nehmen Sie das Ablaufventil, dichten dieses ein und platzieren Sie es im Ablaufloch der Wanne . Drehen Sie nun die Schraube in das Unterteil des Syphon fest ein. Nehmen Sie den Excenterstopfen und bringen diesen in die dafür vorgesehene Öffnung ein. Drückend schließt / öffnet der Excenterstopfen den Ablauf. ( Klickventil )