
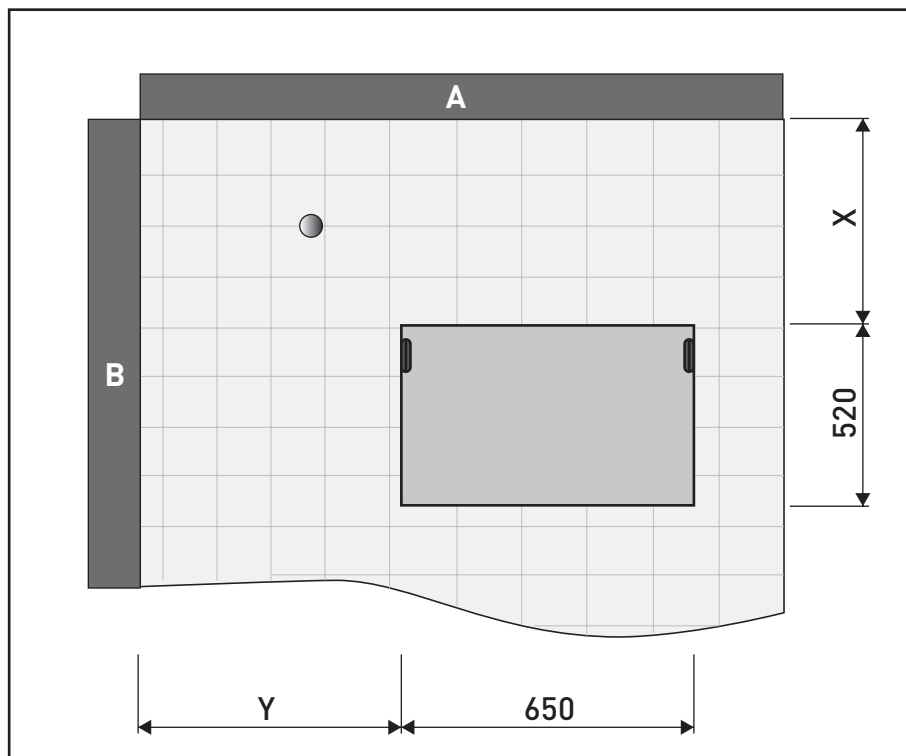


## Vorbereitung der Grundinstallation / technical details

zu art. LG210 wanne LEGGERA.  
art. LG210 baignoire LEGGERA.

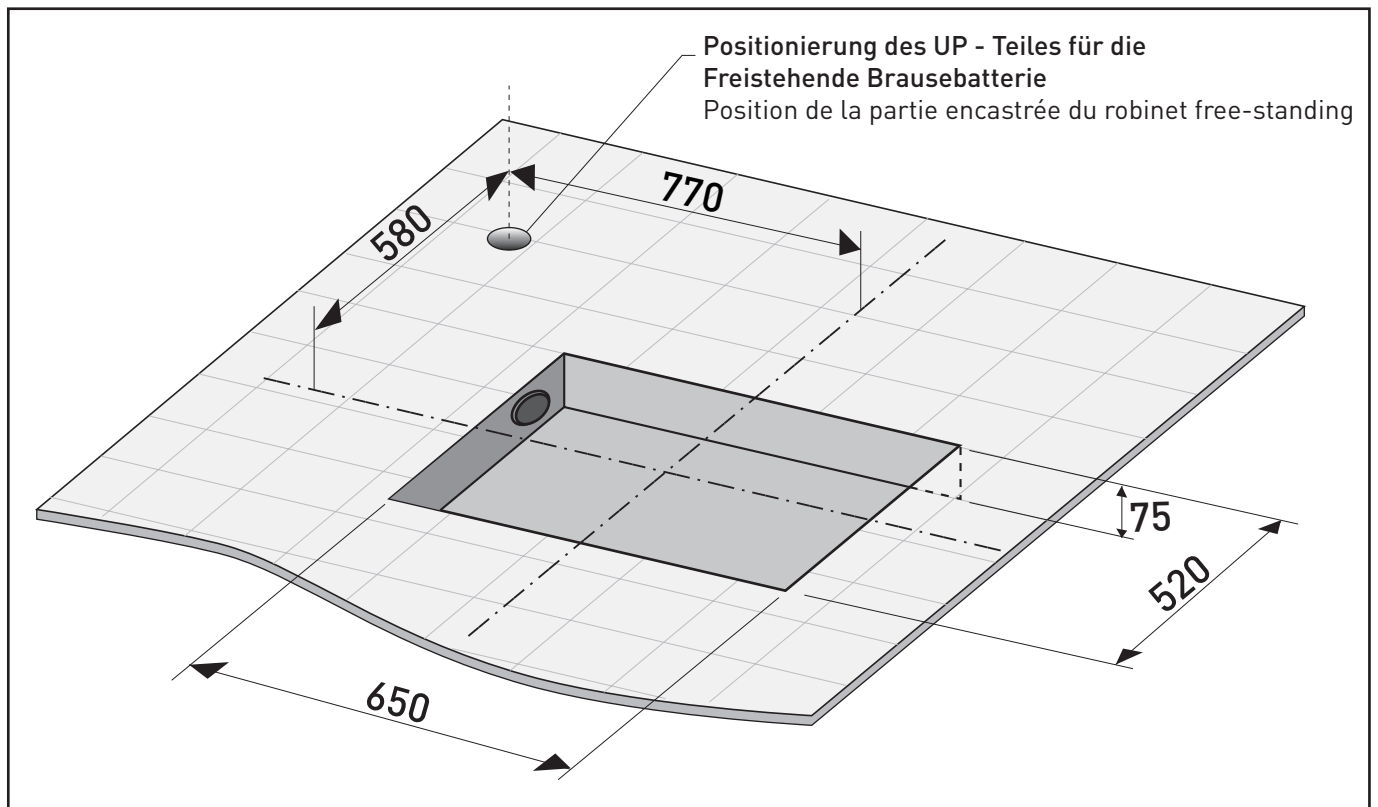

**VORBEREITUNG DES FUßBODEN:** Bringen Sie in den Estrich eine Aussparung mit den oben stehenden Maßen ein. Achten Sie sorgfältig auf Einhaltung der Maße. (FFB Maße!) Die Maßangabe X dient nur als Beispiel und hängt von der endgültigen Position der Wanne ab. Mit Maß X= 4cm würde die Wanne LEGGERA direkt an der Wand (A) anstehen, mit dem Maß Y=77,5cm direkt an der Wand (B). Bauen Sie das Ablaufrohr wie oben ersichtlich ein, dies kann links oder rechts positioniert werden.

**PREPARATION DU PLANCHER:** préparez une zone pour la canalisation dans le plancher suivant les mesures indiquées dans le schéma. La dimension de X est indicative, cela dépend comment vous souhaitez installer votre baignoire. X=64 cm signifie que le LEGGERA est affleurant au mur (A), avec Y=77,5 cm cela signifie que le LEGGERA est affleurant au mur (B). Placez une pipe d'évacuation de 40 millimètres de diamètre comme montré (la sortie peut être du côté gauche ou droit).